ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Колонка звуковая должна храниться в закрытом помещении при температура воздуха от +5 до +30 С и относительной влажности не более 85% при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей.

Сведения о хранении вносятся в таблицу:

установка снятие с на хранение хранения		Условия ца, ответст- хранения венного за хранение	
			man Laurena y

Каждая колонка должна быть упакована в индивидуальную тару, обеспечивающую эв сохранность при транспортировании любым видом транспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонка 25 КЗ-12 Е заводской № 0 9 65 81 соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВО

Завод-изготовитель гарантирует соответствие колонки требованиям технических условий и обязан безвозмездно производить замену или ремонт колонки в течение 24 месяцев, после не более 6-месячного хранения на складе, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента получения изделия потребителем.

TACHOPT SPANORS

колонка звуковая 25 КЗ-12 Е

F 23. 243. 037 TY



Точка — условное обозначение полярности; В1, В2, В3 — головка 10 ГДШ-2; Т — трансформатор СТ-1; X — колодка ШР 20 ПЗЭШ 7,

			Таблица 2
Наимен, не- испр., внеш- нее прояв- яение и до- полнит. признаки	Вероятная причина	Метод устра- нения	Приме- чание
Колонка и не рабо- тает	Обрыв в местах пайки проводов на т тануформи-торс, колодке позовки	Припаять оторванный провод. Заменить голов- ку в соответст, вий с принцици- альной схемой	
	Обрыв провода катушки головки Обрыз зывода головки	Найн место, ложной пайки, покачивая про- вода у места пайки пикачиван про- вода у места пайки пиицетом	Опреде- лить при помощи омметра
Колонка не рабо- тает или работает с переры- вами	Ложная пайка	Прчиаять место ложной пайки	
Появление дребез-	ления отдельных элементов зву- ковой колонки Неисправная	Проверить и за- тинуть элемен- ты крепления. Заменить голов- ку в соответст- вии с принципи- альной ехемой	

правила хранения и транспортирование

Колонка звуковая должна храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от +5 до +30 С и относительной влажности не более 85% при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей.

Сведения о хранении вносятся в таблицу:

Дата установка снятие с на хранения		Условия хранения хранения хранение	

Каждая колонка должна быть упакована в индивидуальную тару, обеспечивающую ве сохранность при транспортировании любым видом транспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонка 25 КЗ-12 Е заводской № 0 0 658 соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

lotics!

НАЗНАЧЕНИЕ

Колонка звуковая 25 КЗ-12 Е Г23.843.037 ТУ предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых программ в помещениях.

TEXHUYECKHE XAPAKTEPHCTHKH

Номинальная мощность, Вт — 25; 12,5 Номинальное входное напряжение, В — 30, 120 Номинальное электрическое сопротивление, Ом см. таблицу 1.

Номинальный диапазон частот, Гц — 63-16000 Среднее стандартное звуковое давление в номив нальном диапазоне частот не менее, Па — 0,25.

Коэффициент гармоник при номинальном напряжении, %, не более на частотах

от 100 до 400 Гц	datamana	7;
от 400 до 1000 Гц		5;
or 1000 Ao 5000 Fu	_	3;
Casime 5000 Ld	-	3.

Габаритные размеры колонки без поворотного устройства, мм $760\times290\times252$, с поворотным устройством $900\times342\times252$.

Масса без упаковки, кг - 16.


		Напря	кение, В	
Мощи., Вт.	30		120	
			е электрическое ивление, Ом	
25	36		576	

Таблица 1

И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Колонка представляет собой гормкоговоритель, состоящий из 3-х головок 10 ГДШ-2 Г23.843.039 ТУ, смонтированных в деревянном корпусе вместе с трансформатором.

В_конструкции колонки предусмотрена возможность установки на вертикальную или горизонтальную поверхности (См. рис. 1a, 6)

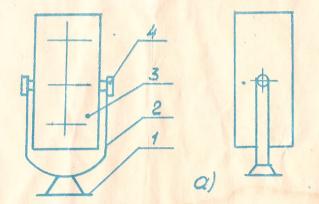

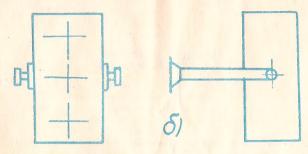


Рис. 1. Варианты установки колонки звуковой

- 1 основание;
- 2 скоба:
- 3 корпус;
- 4 чашка.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

колонка зауковая	— 1 шт:
паспорт	— 1 шт;
упаковка	— 1 шт;
вставка ШР 20 ПЗЭШ 7	— 1 ust;
чашка	— 2 шт;
винт В2М4-6д х 8,36.016 ГОСТ 17475-80	— 2 шт.

ПОДГОТОВКА КОЛОНКИ К РАБОТЕ

Колонка выпускается подготовленной для подключения на напряжение звуковой частоты 120 В и электрическую мощность. 25 Вт. Перепайкой выводов трансформатора колонка может быть переведена в 30-вольтный режим работы и режим 12,5 Вт мощности.

ВНИМАНИЕ! На часто ах ниже 63 Гц входное сопротивление звуковой колонки не нормируется и может быть значительно меньше номинального. При работе звуковой колонки в этом режиме должны быть приняты меры ее специальной защиты усилительной аппаратуры. В противном случае звуковая колонка или усилительная аппаратура могут быть выведены из строя.

Таблица 1


	Han	ряжение, В
Лощи., Вт.	30	120
	Номинал соп	льное электрическое ротивление, Ом
25 12,5	36 72	576 1152

И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Колонка представляет собой гормкоговоритель, состоящий из 3-х головок 10 ГДШ-2 Г23.843.039 ТУ, смонтированных в деревянном корпусе вместе с трансфор-

В конструкции колонки предусмотрена возможность установки на вертикальную или горизонтальную по-

верхности (См. рис. 1а, б)

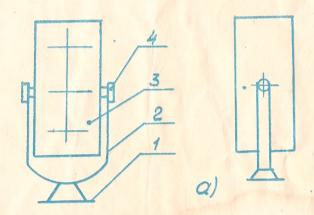

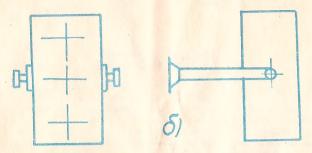


Рис. 1. Верианты установки колонки звуковой

- 1 основание;
- 2 скоба:
- 3 корпус;
- 4 чашка.

в комплект поставки входит:

колонка звуковат	- 1 wr;
nacnopt	— 1 шт;
упаковка	— 1 шт;
вставка ШР 20 ПЗЭШ 7	- 1 wr;
чашка	— 2 шт;
винт В2М4-6д х 8,36.016 ГОСТ 17475-80	— 2 шт.

ПОДГОТОВКА КОЛОНКИ К РАБОТЕ

Колонка выпускается подготовленной для подключемия на напряжение звуковой частоты 120 В и электрическую мощность 25 Вт. Перепайкой выводов трансформатора колонка может быть переведена в 30вольтный режим работы и режим 12,5 Вт мощности.

ВНИМАНИЕ! На часто ах ниже 63 Гц входное сопротивление звуковой колонки на нормируется и может быть значительно меньше номинального. При работе звуковой колонки в этом режиме должны быть приняты меры ее специальной защиты и защиты усилительной аппаратуры. В противном случае звуковая колонка или усилительная аппаратура могут быть выведены из строя.

Для установки колонки на вертикальную или горизонтальную поверхности необходимо: снять основание скобы, вывинтив 2 болта; прикрепить основание скобы на плоскость; закрепить скобу на основании болтами; установить необходимый угол поворота корпуса и зафиксировать с помощью 6 болтов через отверстия в скобе.

Для установки колонки в наклонном положении необходимо: вывинтить 6 болтов, фиксирующие скобу; повернуть колонку на угол 30, 60 или 90° в нужную сторону; завернуть болты; поставить чашки.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИИ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае выхода из строя колонки при эксплуатации необходимо:

- а) отключить колонку от сети звуковой частоты;
- б) снять колонку;
- в) снять заднюю стенку. Характерные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу 2.

После устранения неисправности сборку произвести

в обратной последовательности.

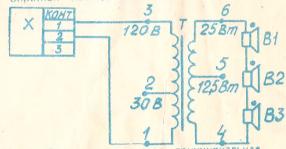


Рис. 2. Схема электрическая принципиальная.